



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Ультрафиолетовый стерилизатор
Multi-Sterilizer



СОДЕРЖАНИЕ

1. Быстрый старт	3
2. Особенности.....	3
3. Внешний вид.....	3
4. Технические характеристики	4
5. Комплектация	4
6. Техника безопасности	4


1. Быстрый старт

- 1) Подключите кабель к компьютеру или к сети с помощью зарядного устройство с USB-портом. Индикатор начнёт светиться ровным красным светом.
- 2) Откройте крышку стерилизатора. Положите туда предмет, который хотите дезинфицировать. Закройте крышку.
- 3) Коснитесь переключателя, чтобы запустить процесс стерилизации. Индикатор начнёт светиться зелёным.
- 4) Когда цвет индикатора сменится с зелёного на красный, обработка завершена (примерно 8 минут). Вытащите предмет и загрузите следующий, либо отключите устройство от сети.

2. Особенности

- 1) Длинная двусторонняя ультрафиолетовая лампа, обеспечивающая полную дезинфекцию погруженного объекта, без слепых зон.
- 2) Элегантный портативный дизайн.
- 3) Безопасный для использования стерилизатор с низким потреблением электричества.
- 4) Легкое управление с помощью одного переключателя.

3. Внешний вид

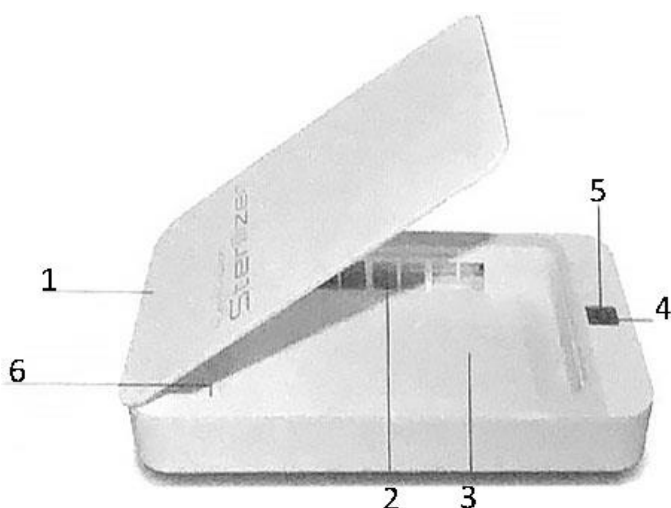

- 1) Крышка;
- 2) УФ-лампа;
- 3) Внутренняя камера;
- 4) Переключатель;
- 5) Светодиодный индикатор;
- 6) Диффузор.

4. Технические характеристики

Размер	205x120x34,5 мм
Размер внутренней камеры	168x89x22 мм
Питание	5 В, 2 А
Мощность стерилизатора	3 Вт
Макс. мощность	7 Вт
Длина УФ-волны	253,7 нм

5. Комплектация

- Стерилизатор;
- Micro-USB кабель;
- Инструкция;
- Салфетка;

6. Техника безопасности

- Используйте только подходящее зарядное устройство (5 В, 1 А). Отключайте стерилизатор от сети, когда он не используется.
- Не разбирайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно.
- Не пользуйтесь стерилизатором при высокой влажности и вблизи источников избыточного тепла.
- Не чистите органическими растворителями.
- Не трогайте стерилизатор влажными руками. Избегайте воздействия жидкости на стерилизатор.
- Не пользуйтесь повреждённым кабелем питания.
- Не смотрите прямо на устройство во время дезинфекции.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**